

SB-3.(SB-2)レディライト光らず修理方法(その2、全工程)

Apr 19 2009 H.Yamagata

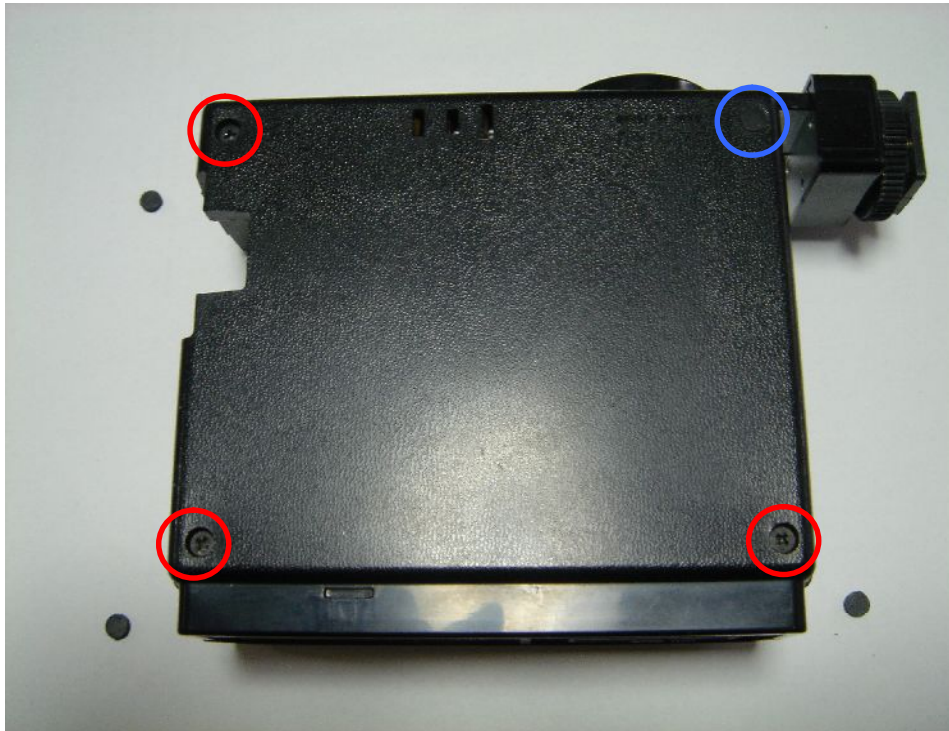


写真1

まず、SB-3(SB-2)の裏面のビスを隠すゴム3個を外します。(図中の3箇所赤丸の部分)

1箇所だけはビスを緩めないではずしません。図中の1箇所の青丸の部分



写真2

背面の“SB-3(2)”の表示のある丸い金属板をはがします。キズを付けない様にカッターでふちから刃を入れて、金属板を持ち上げると外せます。



写真3

丸い金属板が外れると、ビスが2本見えるのでそれを緩めて外します。

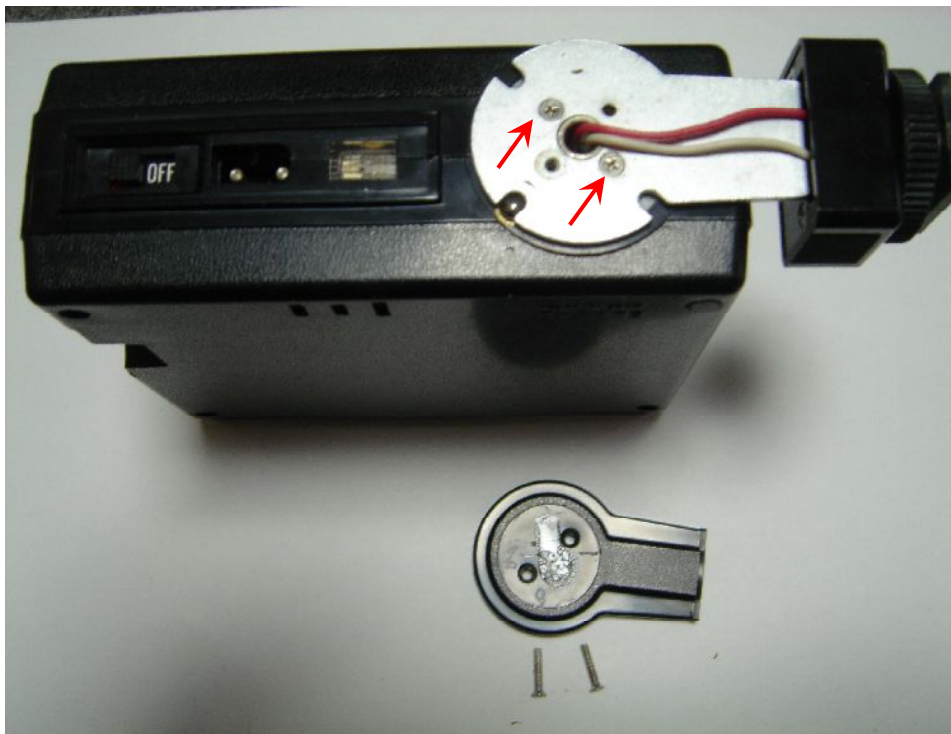


写真4

上記の写真3でビス2本を外し、プラスチックの板も外します。  
(写真下側に置いてある物)

さらに、金属を固定しているビス2本を2~3回転緩めておきます。  
(赤矢印の先。外しはしない)  
但し、このビスは極めて堅い場合があるので、危ないと思ったら無理をせずにCRC5-56でもふきかけてしばらくしてからゆるめましょう。

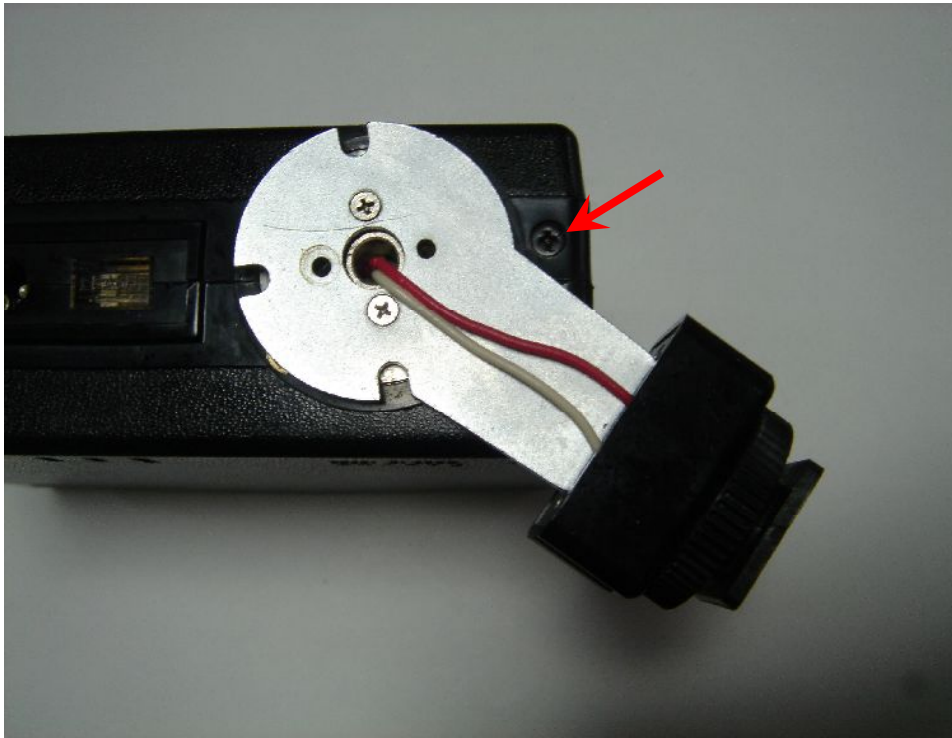


写真5

赤矢印の先にあるビスを外します。



写真6

写真1で外したゴムキャップ下の3本のビスを外します。これと、上の写真5で外したビスをあわせると、左の写真6の様になります。

これで、ストロボのケースが上下に外せる様になります。

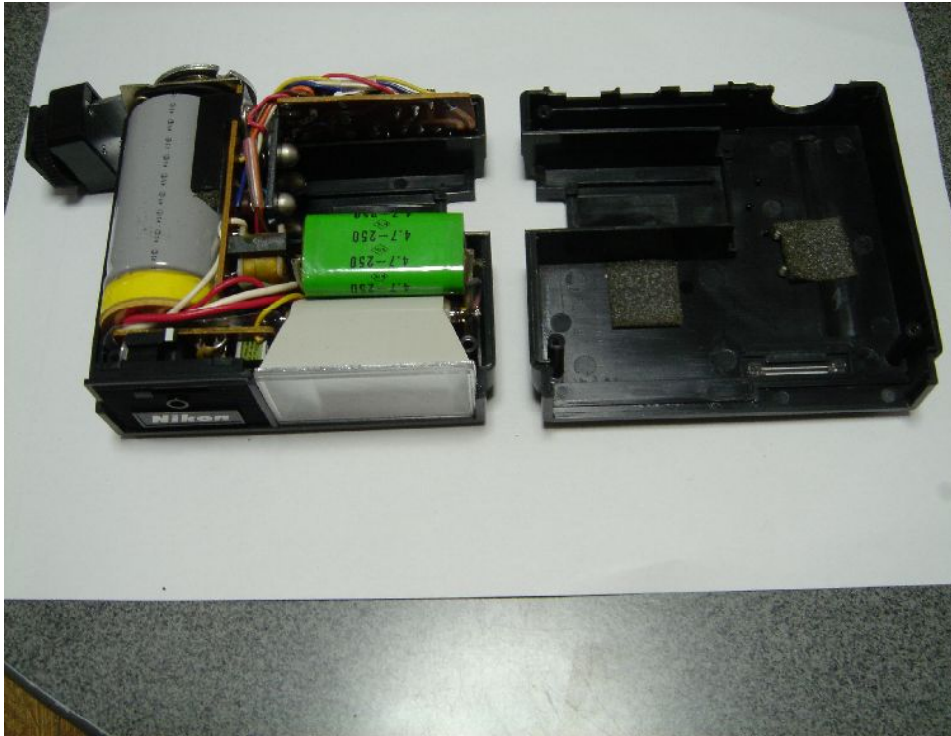


写真7

上の写真6の文章の通り、  
上下に分かれたストロボ  
SB-3(SB-2)のケース。



写真8

今回、交換する故障した6.8uF  
のコンデンサはここに  
あります。  
赤矢印のところ。